


Meetinstructies voor Plissé en Honingraat Plissé

1 Kies bevestigingslocatie



In de dag (In het kozijn)


Glaslat bevestiging afb 1.1
Vensterraambevestiging afb 1.2
Klemmen zonder schroeven afb 1.3
In de dag plafond of kozijn

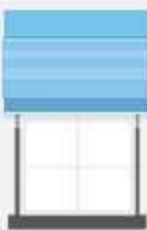

Op de dag (buiten het kozijn)


Soms kun je niet anders dan op de dag plaatsen. De zonweringen worden of aan de muur/wand geplaatst boven het kozijn of aan het plafond.

2 Meten

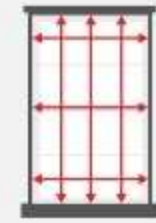

In de dag (In het kozijn)

Meet op 3 verschillende punten de breedte en de hoogte van het kozijn. Wij reduceren de maten nog.

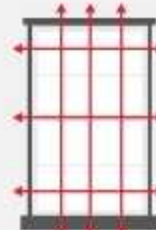

Op de dag (buiten het kozijn)

Meet het totale ruimte dat u wilt bedekken. Voeg aan de breedte circa 10a 15 cm toe om zo goed mogelijk de lichtinval te bedienen en uw privacy te waarborgen

Let op obstakels zoals hendels en naar binnen toe draaiende ramen. Zie systeemafmetingen bij de specificaties

3 Schrijf u afmetingen op

Scheve kozijn? Geen nood, kozijnen hebben altijd wel minimale afwijkingen. Pas de maten aan. Zorgt u ervoor dat u minimaal 5 cm overlapping heeft aan de stijlen van uw kozijn, lukt dit niet, kies dan voor een "Op de dag" plaatsing. Zo heeft u een nettere afwerking en is u kozijn niet meer zichtbaar.

Kamer naam _____
In de dag Op de dag
Breedte _____ Hoogte _____

Kamer naam _____
In de dag Op de dag
Breedte _____ Hoogte _____

Kamer naam _____
In de dag Op de dag
Breedte _____ Hoogte _____

Kamer naam _____
In de dag Op de dag
Breedte _____ Hoogte _____

Kamer naam _____
In de dag Op de dag
Breedte _____ Hoogte _____


Kamer naam _____
In de dag Op de dag
Breedte _____ Hoogte _____

4 Reductie van de fabrikant

Voert u de exacte maten in en wij zullen op basis van de onderstaande tabel de reductie toepassen

Productgroep	Reductie Breedte in mm	Reductie hoogte in mm
Rolgardijnen	8 tot 10 mm	N.V.T.
Duo Rolgardijnen	8 tot 10 mm	5 tot 10 mm
3d Shades	8 tot 10 mm	5 tot 10 mm
Stoflamellen	10 mm	5 tot 10 mm
Plissé en Honingraat Plissé	3 tot 4 mm	N.V.T.
Houten Jaloezie	8 mm	N.V.T.

Gebruik bij voorkeur een metalen rolmaat en rond naar beneden op de mm af.

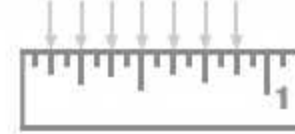


Tijdens het opmeten is het belangrijk dat u zich bewust bent van de obstakels zoals de hendels en de dikte van de rubbers aan de stijlen
Let u ook op dat u bij het maken van uw keuze de ramen en deuren kan bedienen.

Waarschuwing: Glaslatbevestiging


De handmatige variant heeft een systeemdikte van 2 cm.
De Koordbediening heeft een systeemdikte van 2,5 cm
De Kettingbediening heeft een systeemdikte van 3 cm.

Wij adviseren bij bevestiging in het glaslat 9 van de 10 keer een handmatige systeem aan.

Afbeelding 1.1. Glaslat Bevestiging

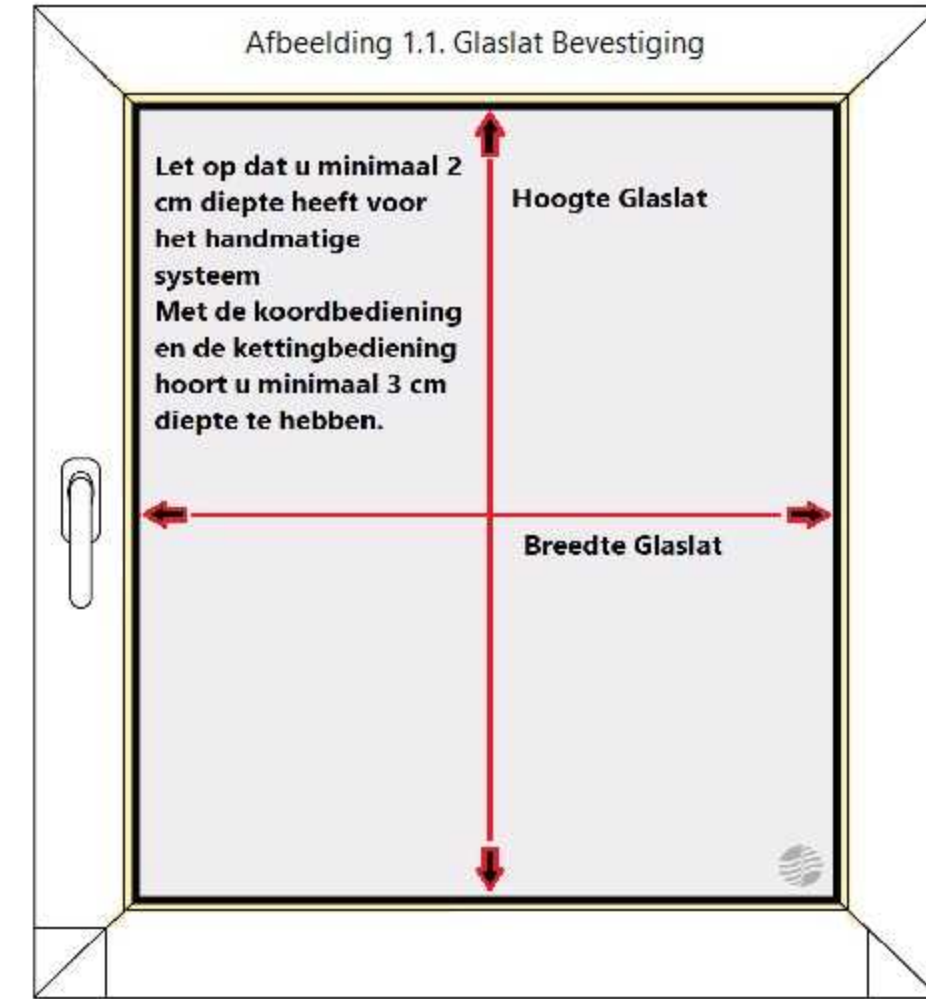

Afbeelding 1.2. Vensterraam bevestiging

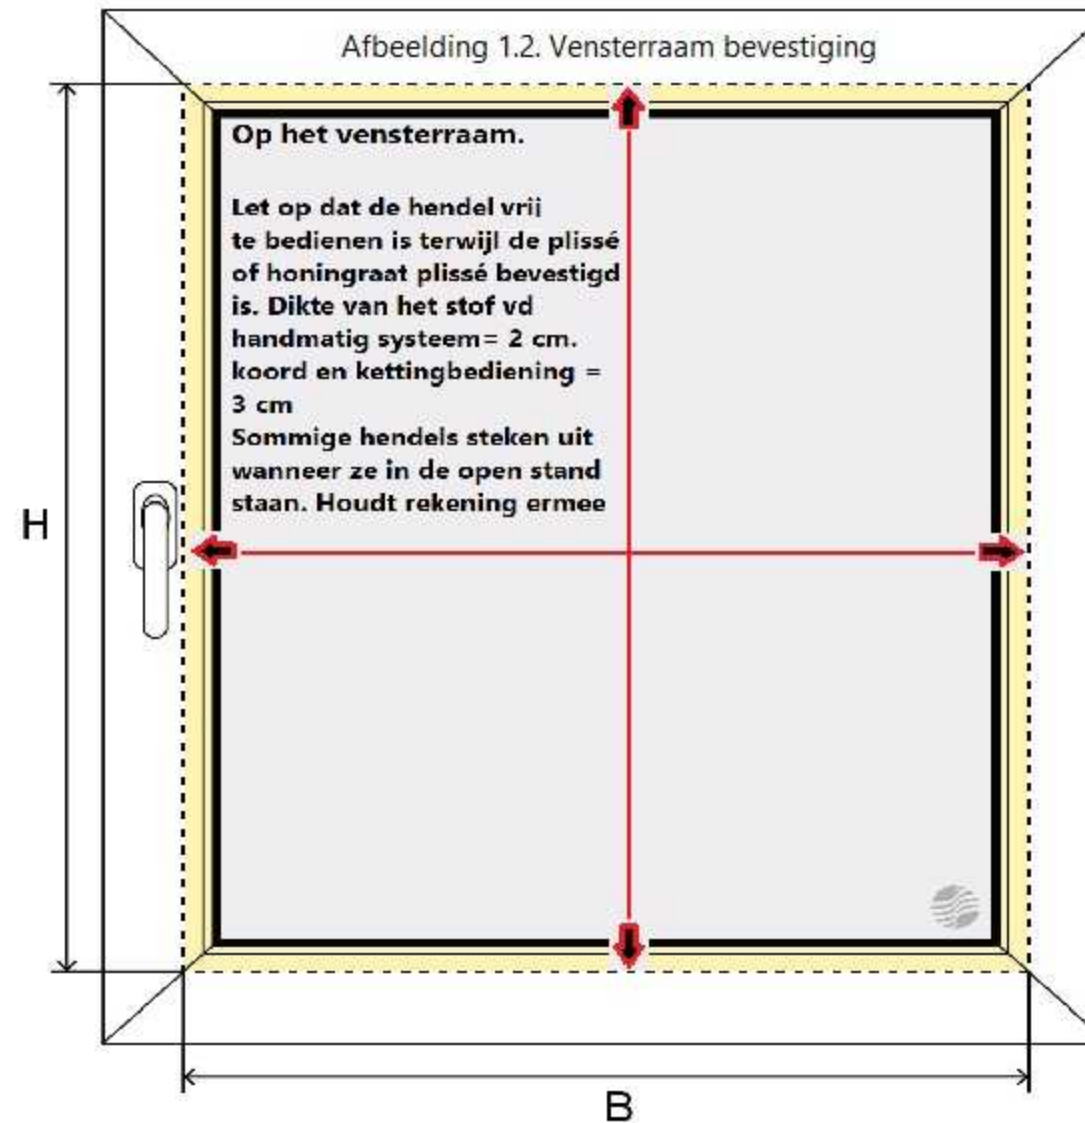

Afbeelding 1.3 Klemmen bevestiging

